

Il nuovo sistema protettivo per l'acciaio inossidabile

4inox
Therapy **System**

L'innovativo COATING per l'acciaio inossidabile

- resistente agli agenti chimici
- Resistente alle temperature
- idrorepellente
- anti graffiti
- anti finger
- anti graffio

4inöx Therapy System

Kit per il trattamento e la protezione
dell'acciaio inossidabile

Istruzioni d'uso

Step 1: Ecoclean STD

- Applicare **ECOCLEAN STD** sulla superficie da trattare aiutandosi con il panno verde contenuto nella confezione o con il panno abrasivo in caso di depositi particolarmente tenaci.
- Una leggera frizione migliora l'azione chimica e ne accelera la dinamica.
- Continuare la frizione o attendere fino alla completa rimozione delle ossidazioni presenti.
- Rimuovere il prodotto con il panno verde risciacquato con acqua.

Step 2: Neutral STD

- Diluire il **NEUTRAL STD** in acqua ed utilizzare la soluzione ottenuta con il panno verde in microfibra per neutralizzare molto bene la superficie.

Questa fase è molto importante in quanto la presenza di residui sulla superficie del precedente prodotto causerebbero un effetto finale a macchia di leopardo.

Step 3: Dry STD

- Applicare **DRY STD** sulla superficie trattata mediante il panno bianco in microfibra.

Utilizzate i guanti bianchi forniti nel kit.

Questo prodotto è infiammabile ed altamente evaporabile per cui asciuga la superficie preparandola alla fase successiva.


Se il panno rimane bianco vuol dire che le fasi di preparazione sono state ben eseguite e la superficie potrà essere protetta con la fase successiva. Se il panno risultasse sporco si dovranno ripetere le fasi precedenti.

Step 4: Coating

- Bagnare il panno in microfibra bianco con il **COATING** e utilizzando gli appositi guanti bianchi contenuti nella confezione passarlo uniformemente sulla superficie da proteggere che deve essere perfettamente asciutta.
- Dopo circa 20 minuti a temperatura ambiente (18-20°C) il pezzo sarà asciutto ma il rivestimento conferirà alla superficie le nuove caratteristiche dopo 24 ore.

N.B.: Utilizzare i prodotti con i dispositivi di protezione individuale idonei alle singole operazioni.

Ripristino e protezione dell'acciaio inossidabile nell'ambito marino

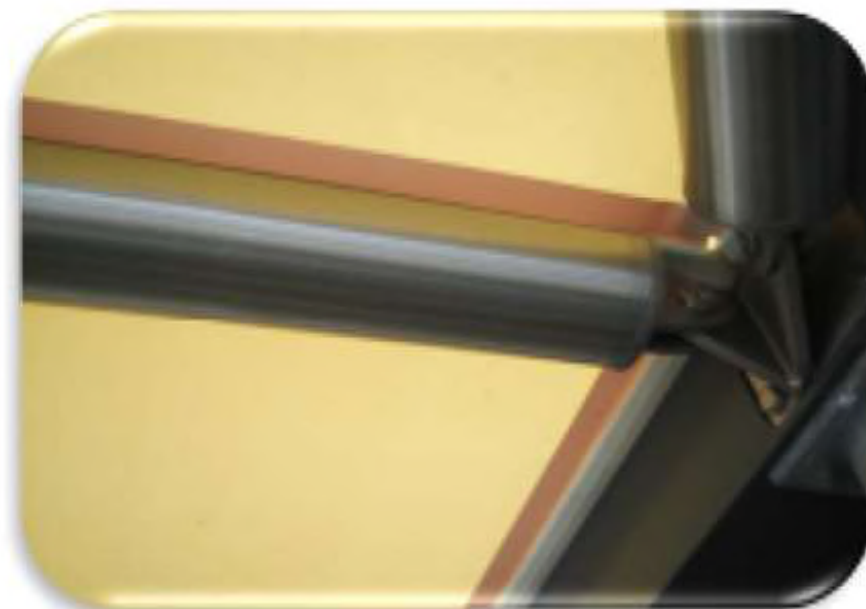

Arredi interni ed esterni




Arredi inox da esterni



Ripristino e protezione dell'acciaio inossidabile in presenza di cloro



Aisi 316 finitura a spazzola Piscine / Centri benessere

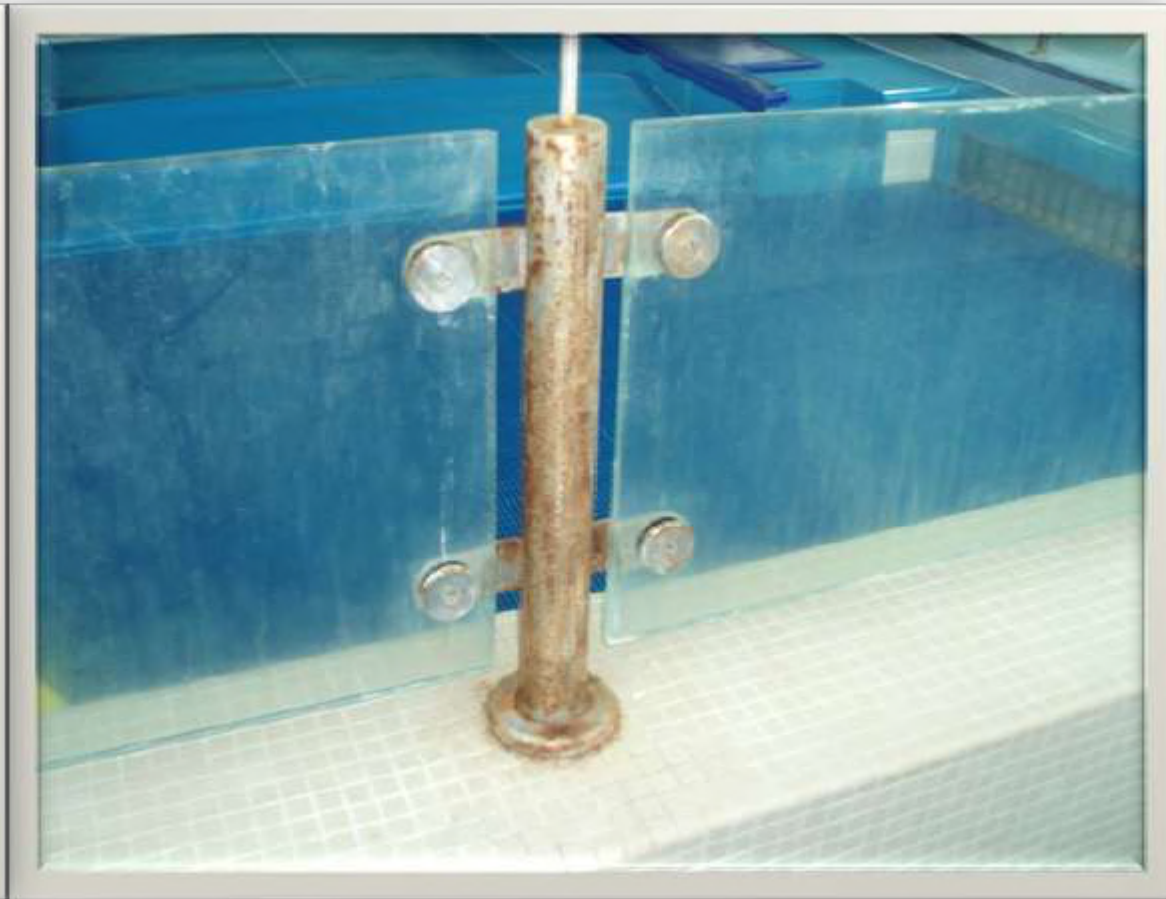

Trattamento anti finger



Trattamento anti graffiti

